SIMPLY CLEVER

ŠKODA

# GUMOVÉ KOBERCE SE ZVÝŠENÝM OKRAJEM

# GUMMIMATTEN HÖHERE KANTE

# 2-PIECE SET - REAR / DVOUDÍLNÁ SADA - ZADNÍ / 2-TEILIGER SATZ - HINTEN

FABIA (NJ)

# RUBBER FOOTMATS WITH RAISED EDGE

6V0 061 551

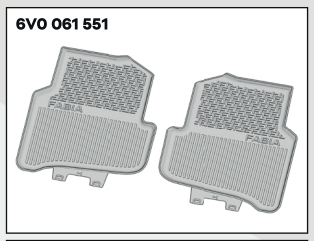

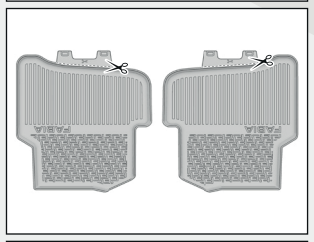

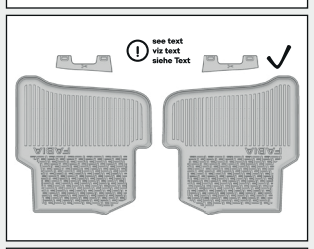


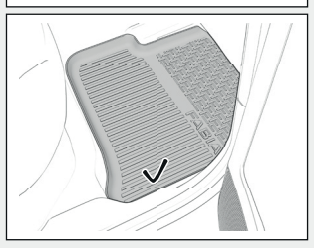

**EN** **Rubber footmats with raised edge** - Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**CZ** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**DE** **Gummimatten höhere Kante -** Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnými zadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**ES** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**FR** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**IT** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**SV** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**NL** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**PL** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**SK** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**RU** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**HU** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**RO** **Gumové koberce se zvýšeným okrajem -**Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádné ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnýmizadními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. **Upozornění.** Závěsnou část koberců pečlivě ustřihněte tak, aby na koberci nezůstaly otřepy. Ustřiženou část koberců zlikvidujte dle platných předpisů a ustanovení o likvidaci odpadů platných ve Vaší zemi.

**6V0 061 551**
**www.skoda-auto.com**
**www.skoda-auto.cz**

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č. 1426.

22 PAP

04 PE-LD

6V0061551