TEXTILE FOOT MATS

Standard - Left-hand drive

Textilní koberce Standard - levostranné řízení
Textilfußmatten Standard - Linkslenkung

KODIAQ (NS)

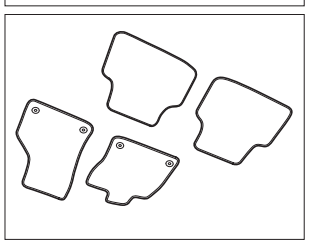



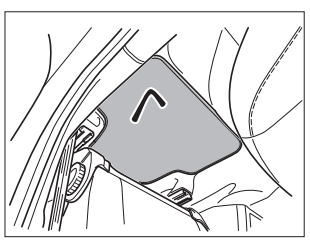

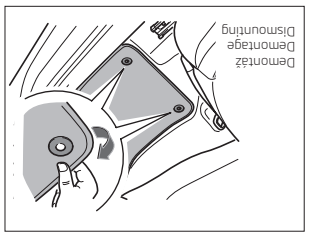

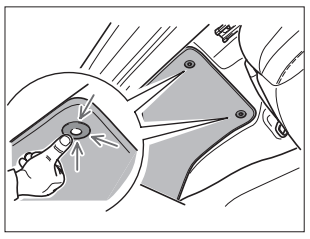

EN Textile foot mats Standard

The mats can be changed simply by removing the old mats and laying the new ones in place. Before setting out on your journey, always check that the mats are positioned correctly and are securely in place. For safety reasons, do not place mats on top of one another, and do not begin your journey until the front mats are securely in place. If you're looking for a product that can effectively contend with the additional demands of winter, we recommend the all-weather mats with order no. 566 061 502 + 565 061 512 from the ŠKODA Original Accessories range.

CZ Textilní koberce Standard

Při vyměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádně ustavení a upevnění vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnými předními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Pro provoz v zimních podmínkách Vám doporučujeme zakoupit (ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství) a následně používat koberce celoroční, číslo 566 061 502 + 565 061 512.

DE Textilfußmatten Standard

Ein Wechsel der Matten erfolgt, indem alte Matten herausgenommen und neue Matten eingelegt werden. Die eingelegten Matten sind stets vor jeder Fahrt auf korrekte Position sowie auf festen Sitz zu prüfen. Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, die Matten aufeinanderzulegen sowie mit unbefestigten vorderen Matten zu fahren. Für den Wintereinsatz empfehlen wir, die ganzjährigen Matten Bestell-Nr. 566 061 502 + 565 061 512 (aus dem Sortiment des ŠKODA Original Zubehörs) zu kaufen und anschließend zu verwenden.

ES Alfombras textil Standard

Para cambiar las alfombrillas, extraer las antiguas e instalar después las nuevas. Antes de iniciar la conducción, comprobar que las alfombrillas estén siempre colocadas correctamente en su sitio. Por motivos de seguridad, está prohibido colocar unas alfombrillas encima de otras, así como conducir con alfombrillas no sujetas delante. Para su uso en invierno, recomendamos adquirir y utilizar las alfombrillas para todo el año bajo el número de pedido 566 061 502 + 565 061 512 (del surtido de los accesorios originales ŠKODA).

FR Tapis textiles Standard

Le remplacement des tapis consiste à retirer les anciens tapis et à mettre en place les nouveaux. Avant chaque démarrage, s'assurer que les tapis sont bien toujours en place. Pour des raisons de sécurité, les tapis ne doivent pas se chevaucher et il est interdit de conduire avec des tapis avant non fixés. Pour la conduite en hiver, nous recommandons d'acheter les tapis toutes saisons réf. 566 061 502 + 565 061 512 (dans la gamme d'accessoires d'origine ŠKODA), puis de les utiliser.

IT Tappetini in tessuto Standard

Per sostituire i tappetini, estrarre quelli vecchi e inserire quelli nuovi. Verificare il corretto posizionamento e il corretto fissaggio dei tappetini prima di utilizzare la vettura. Per motivi di sicurezza è vietato sovrapporre i tappetini e guidare con tappetini anteriori non fissati. Per l'inverno consigliamo di acquistare e utilizzare i tappetini 4 stagioni n. d'ordine 566 061 502 + 565 061 512 (dalla gamma accessori originali ŠKODA).

SV Textilmatta Standard

Du byter mattor genom att ta ut de gamla mattorna och lägga in nya mattor. Före varje körning bör du kontrollera att de inlagda mattorna ligger rätt och sitter fast ordentligt. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att lägga mattorna omlott och att köra med frammattor som inte är ordentligt fastsatta. För vinteranvändning rekommenderar vi att du köper och använder årets runt-mattor best.nr 566 061 502 + 565 061 512 (ur Skodas sortiment av originaltillbehör).

RO Covoare textile Standard

Schimbarea covoarelor se realizează prin extragerea covoarelor vechi și introducerea de covoare noi. Verificați întotdeauna înainte de fiecare deplasare poziția corectă precum și starea blocării covoarelor noi. Din motive de siguranță, este interzisă suprapunerea covoarelor și deplasarea cu covoare nefixate în față. Pentru regimul de iarnă vă recomandăm să achiziționați și apoi să utilizați covoarele pentru toate sezoanele, nr. de comandă 566 061 502 + 565 061 512 (din sortimentul de accesorii originale ŠKODA).

HU Standard textil autószőnyeg

A szőnyegek cseréjére a régi szőnyegek kivételével és az új szőnyegek behelyezésével kerül sor. Minden utazás megkezdése előtt ellenőrizni kell a behelyezett szőnyeg megfelelő helyzetét és rögzítettségét. Biztonsági okokból tilos a szőnyegeket egymásra helyezni, valamint nem rögzített első szőnyegekkel utazni. A téli üzemmódhoz az egész évben használható, 566 061 502 + 565 061 512 cikkszámú szőnyegek megvásárlását (a ŠKODA eredeti tartozékok választékából) és használatát javasoljuk.

RU Текстильные коврики Standard

Для замены ковриков необходимо вынуть старые и положить новые. Перед началом движения необходимо всегда проверять правильность размещения и неподвижность положенных ковриков. Из соображений безопасности запрещается укладывать коврики друг на друга, а также совершать движение, если передние коврики не закреплены. Для эксплуатации в зимнее время рекомендуем приобретать и использовать всесезонные коврики, номера для заказа: 566 061 502 + 565 061 512 (из ассортимента оригинальных принадлежностей ŠKODA).

NL Standard textiel vloermatten

Een verwanging van de matten vindt plaats als oude matten uitgenomen en nieuwe matten ingelegd worden. De ingelegde matten moeten voor elke rit altijd worden gecontroleerd of ze goed op hun plaats vast zitten. Om veiligheidsredenen is het verboden om de matten op elkaar te leggen en om met onbevestigde voorste matten te rijden. Voor gebruik in de winter raden wij aan om de voor het hele jaar geschikte matten, bestelnr. 566 061 502 + 565 061 512, uit het assortiment van originele ŠKODA-toebehoren) te kopen en vervolgens te gebruiken.

PL Dywaniki tekstylne Standard

Wymiana mat odbywa się poprzez wyjęcie starych mat i włożenie nowych. Włożone maty należy sprawdzać przed każdą jazdą pod kątem prawidłowej pozycji oraz prawidłowego zamocowania. Z przyczyn bezpieczeństwa zabronione jest układanie mat jedna na drugiej oraz jazda z niezamocowanymi przednimi matami. Do użytkowania zimą zalecamy całoroczne maty o numerze zamówieniowym 566 061 502 + 565 061 512 (z asortymentu oryginalnych akcesoriów ŠKODA).

SK Textilné koberce Standard

Pri výmene kobercov najprv vyberte pôvodné koberce a až potom vložte nové. Riadne vyrovnanie a upevnenie vložených kobercov skontrolujte vždy pred každou jazdou. Vystavenie kobercov a jazda s neupevnenými prednými kobercami sú z bezpečnostných dôvodov zakázané. Pre prevádzku v zimných podmienkach vám odporúčame zakúpiť (zo sortimentu ŠKODA Originálne príslušenstvo) a následne používať koberce celoročné, objed. číslo 566 061 502 + 565 061 512.

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.

www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz

5660614O4

SIMPLY CLEVER